


T2701A
T2701C

レッグエクステンションカールSI-II 片脚型

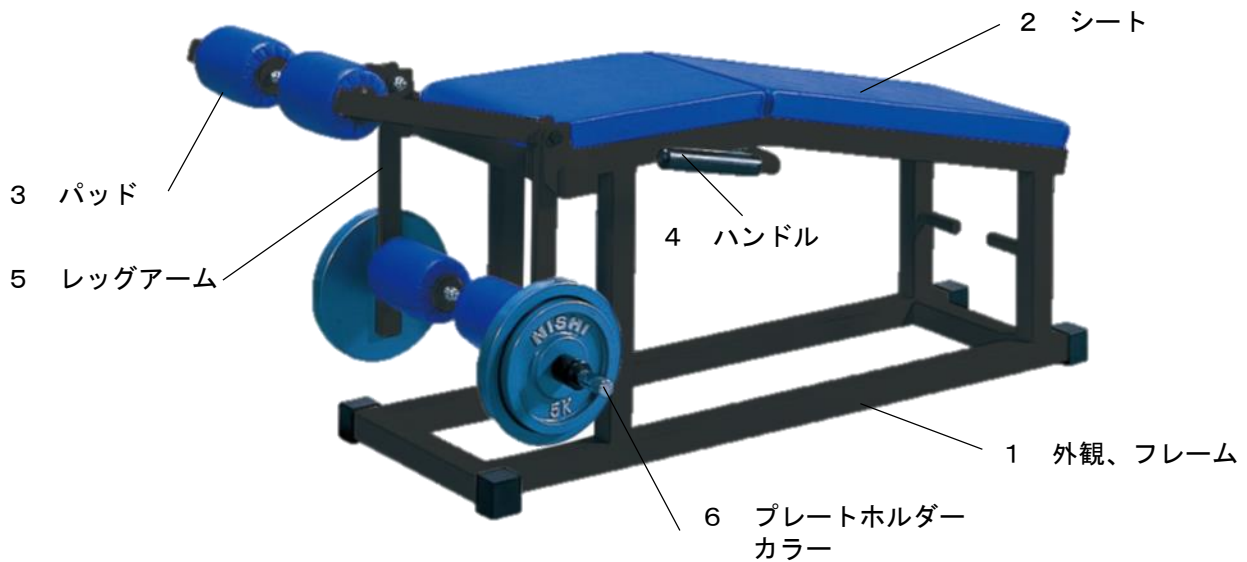

点検整備計画

	項目	毎日	毎週	毎月	3ヵ月	毎年	備考
1	外観、フレーム	●					清掃/毎日
2	シート	●					汚れを拭き取ります
3	パッド	●					汚れを拭き取ります
4	ハンドル	●					汚れを拭き取ります
5	プレートホルダーカラー		●				がたつき、変形の確認
6	レッグアーム			●			がたつき、変形の確認

●毎日

- 乾いたタオルで外装汚れを拭き取ります。
- 乾いたタオルで落ちない汚れは、水で薄めた中性洗剤と水を混ぜたもので湿らせた清潔な糸くずの出ないタオルで汚れを拭き取ります。
- レッグアーム、プレートホルダーに異常がないか確認。
- フレームにガタツキがないか確認。

●週1回

- ボルト、ナット、レッグアーム基部を点検し、緩みがあれば増し締めします。
- プレートホルダーにオイルを薄く塗布し乾いた布で拭き取る。

●月1回

- レッグアームに潤滑オイルを注油。

●注意

- この製品の保守を行うときは、標準の安全上の注意事項に従ってください。
 - アンモニア、またはその他の有害な化学物質を含むクリーナーは使用しないでください。
 - 製品に直接液体をスプレーしたりしないでください。
- ※金属部に塩素系消毒液は使用しないでください。